



Montageanleitung


P201-01 Qnect Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm

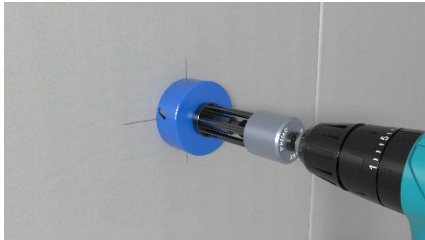

Erste Dose anzeichnen und ein 74 mm Bohrloch einbringen.

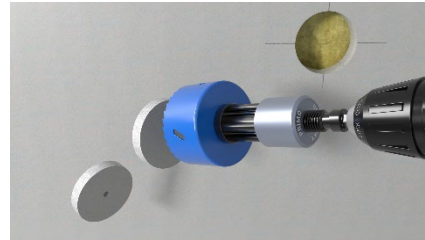

Einfaches Entfernen der Bohrkerns durch Bohr-Fixx (P779).

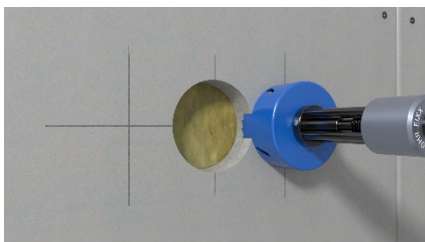


Bei Bedarf weitere Löcher anzeichnen und ausfräsen.




Optional: Weitere Bohrlöcher zeitsparend und messgenau mit der Bohrschablone (P102-74) ausfräsen.




Vor dem Einsetzen, die Dosen durch die stabile SCS-Verbindungstechnik miteinander verbinden.

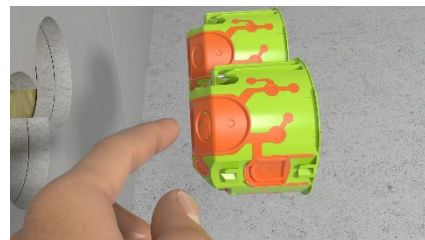

Rohreinführungen durch Rohr-Plopp öffnen.

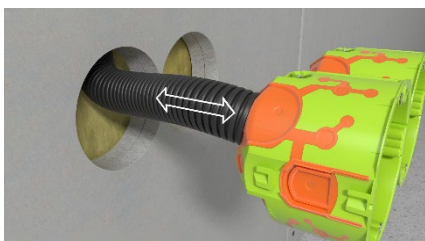


Werkzeuglos das Rohr einführen. Sichere Rohrfixierung durch die Membrantechnik.

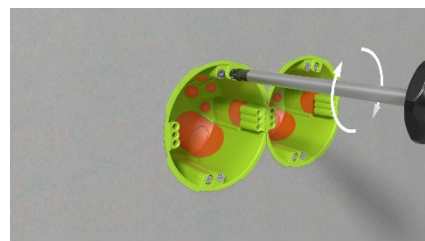


Dosen in die Bohrlöcher einsetzen und die Schrauben festziehen.

Montageanleitung


P201-01 Qnect Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm

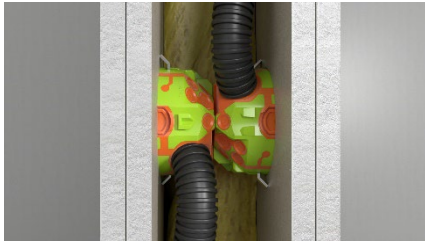


Perfekt geeignet für den Einsatz in engen Wandaufbauten.

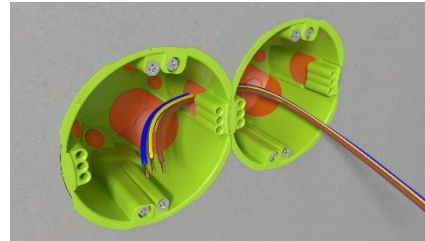

Einfache und zeitsparende Durchverdrahtung dank großflächiger Verbindungsmembran möglich.

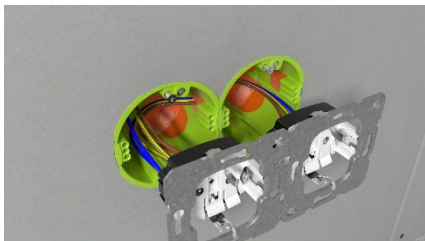

Gerät einsetzen und verbinden.

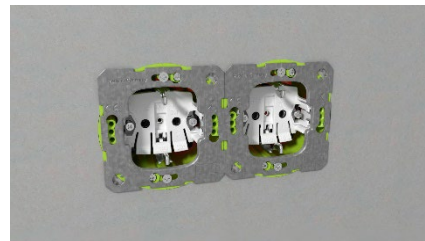


Gerät durch integrierte Schrauben befestigen.




Fertige Installation.

Assembly instruction


P201-01 Qnect cavity wall appliance C-box 62 mm

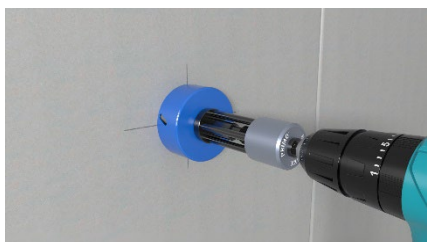

Mark the first box and drill a 74 mm drill hole.

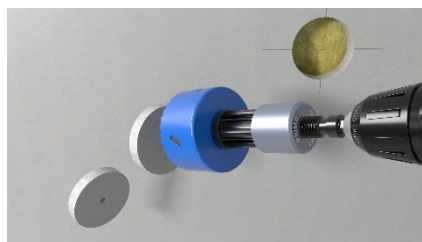

Easy removal of the drill cores with Bohr-Fixx (P779).

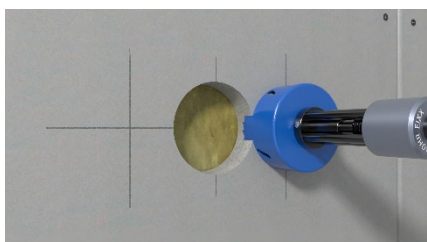


If necessary, mark out further holes and mill out.




Optional: Mill out additional drill holes with the drilling template (P102-74) to save time and ensure accurate measurements.




Before inserting, connect the boxes together using the stable SCS connection technology.

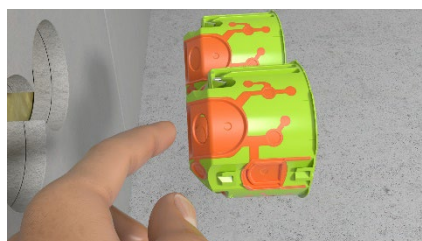

Open pipe inlets with a pipe plop.

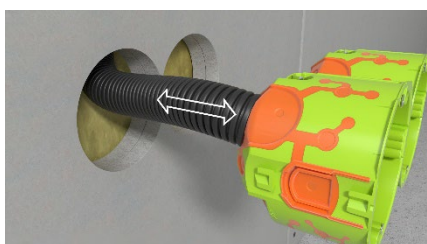


Insert the pipe without tools. Secure pipe fixing thanks to the membrane technology.

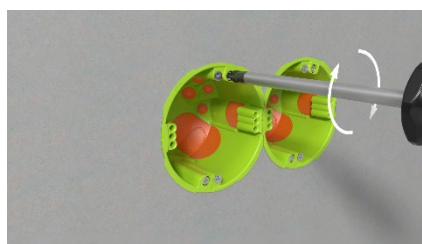


Insert the boxes into the drilled holes and tighten the screws.

Assembly instruction


P201-01 Qnect cavity wall appliance C-box 62 mm

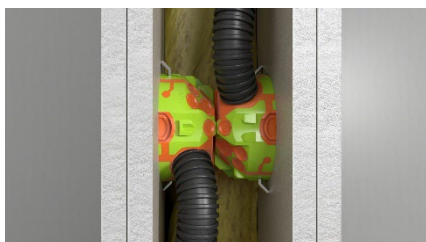


Perfectly suited for use in narrow wall structures.

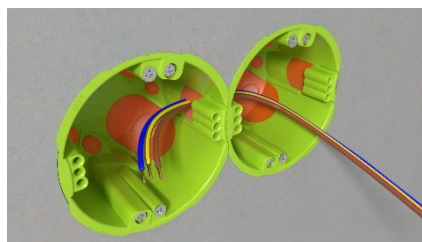

Simple and time-saving through-wiring possible thanks to large-area connection membrane.

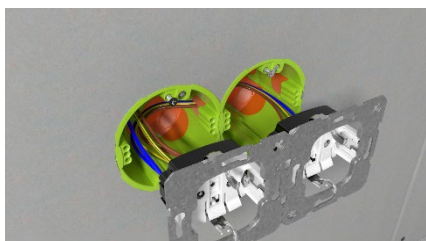

Insert and connect the device.

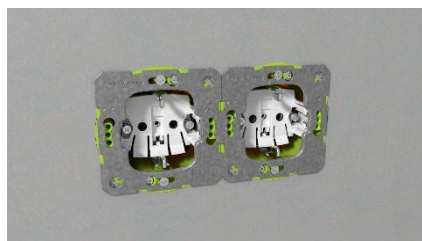

Fasten the device using the integrated screws.



Finished installation.